



# Brugermanual til låse M300

## Hvordan låser og åbner man låsen:


- 1) Skabet står åbent. Låsen er ulåst.

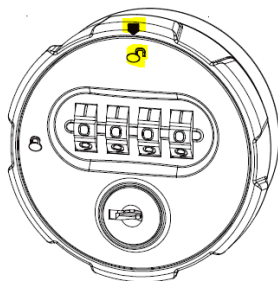


- 2) Placer dine ting i skabet.
- 3) Sæt den ønskede kode ved at dreje på tallene.

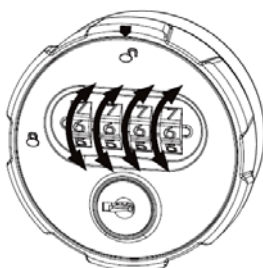

- 4) Lås låsen ved at dreje på huset til låst position.

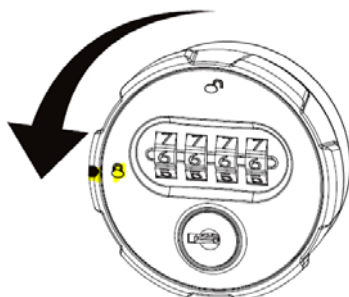


- 5) Nu er låsen låst. **Husk at sløre koden**, ved at dreje på tallene så andre ikke kan åbne låsen. Tjek om låsen er låst ved at dreje på huset. Hvis huset ikke kan dreje, er låsen låst og du kan forlade skabet.

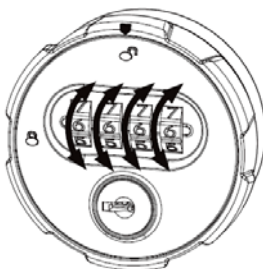


# Brugermanual til låse M300

- 6) Når du skal hente dine ting igen, låser du låsen op ved at dreje på tallene til den tidligere indstillede kode.

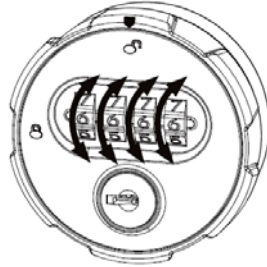


- 7) Drej herefter huset til åben position. Ulåst.

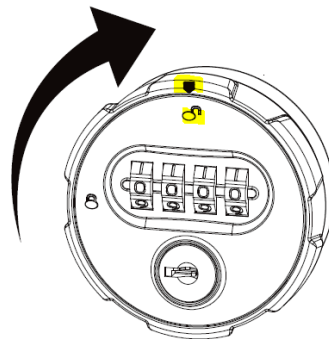

- 8) Tag dine ting og forlad skabet. Skabet er nu klar til en ny bruger.


## Har brugeren af skabet glemt sine kode, kan koden genfindes ved følgende procedure:

- 1) Tag din hovednøgle. Sæt den i nøglehullet og drej hovednøglen til vertikal position.

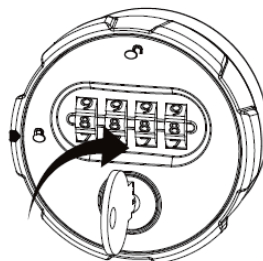


# Brugermanual til låse M300

- 2) Drej herefter på hvert enkelte talhjul, indtil det stopper. Talhjulet stopper udfor den indstillede kode. Dermed genfindes koden.

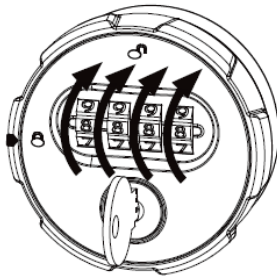

- 3) Drej herefter hovednøglen tilbage i horisontal position.

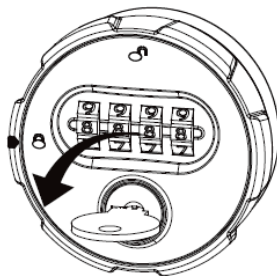

- 4) Tag herefter nøglen ud af nøglehullet og åbn låsen ved at dreje på huset til åben position. Så er låsen klar til ny bruger.

