



Hængelås med 3-cifret kode

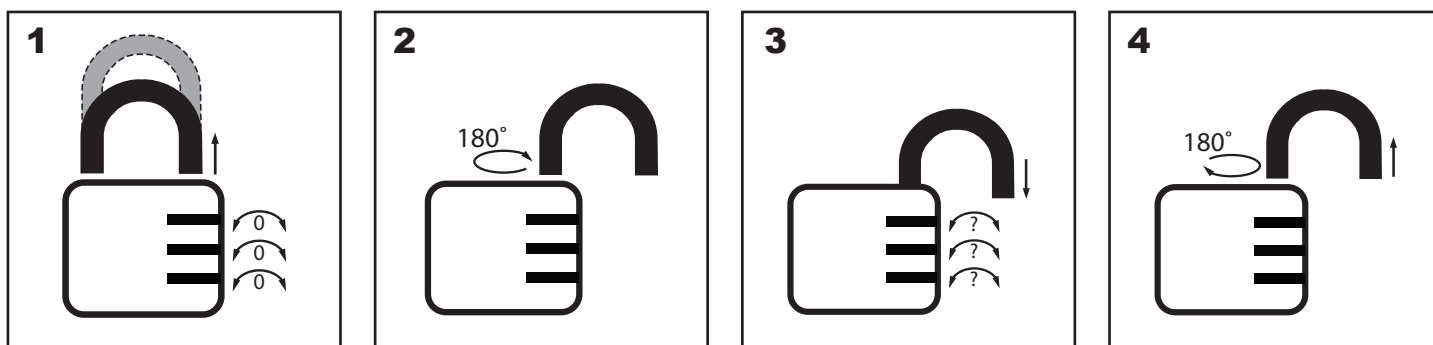

1. Indstil tallene på hængelåsen til 0-0-0 (fabriksindstilling) og træk bøjlen op.
2. Drej bøjlen en halv runde (180 grader), så låsen er helt åben.
3. Tryk ned på bøjlen, mens du indstiller den nye kode.
4. Når bøjlen er oppe igen, drejer du den på plads, og du kan nu låse hængelåsen med den nye kode.

Koden kan skiftes, lige så mange gange man vil.

Hængelås med 4-cifret kode

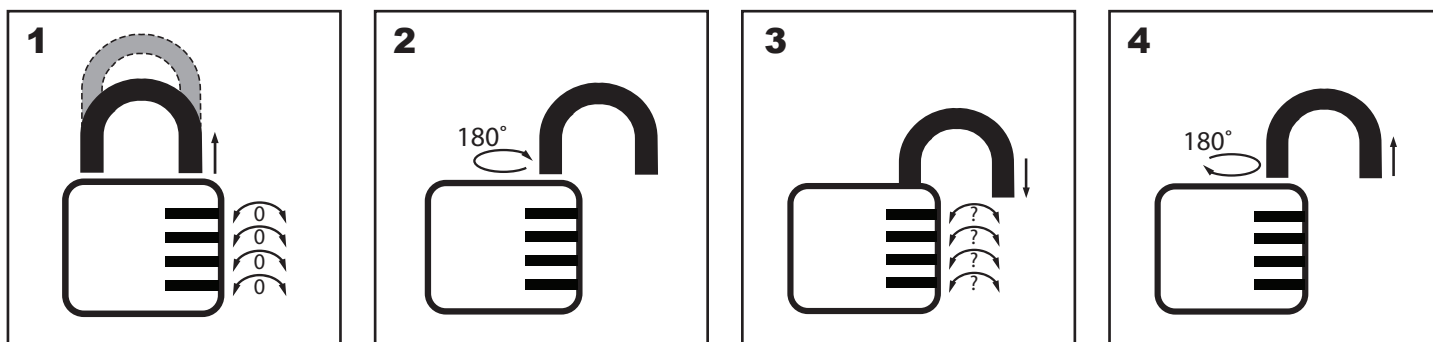

1. Indstil tallene på hængelåsen til 0-0-0-0 (fabriksindstilling) og træk bøjlen op.
2. Drej bøjlen en halv runde (180 grader), så låsen er helt åben.
3. Tryk ned på bøjlen, mens du indstiller den nye kode.
4. Når bøjlen er oppe igen, drejer du den på plads, og du kan nu låse hængelåsen med den nye kode.

Koden kan skiftes, lige så mange gange man vil.