


● = LED til
○ = LED fra
* = Variabel/blinkende LED
Vis brik/kort for at skifte stadie
Hold brik/kort i 2 sekunder for at gå ned til næste række eller gemme
Timeout: 10 sekunder

●○○ (Standard)
Setup mode
Vis brik/kort 3 gange indenfor 10 sekunder efter power on

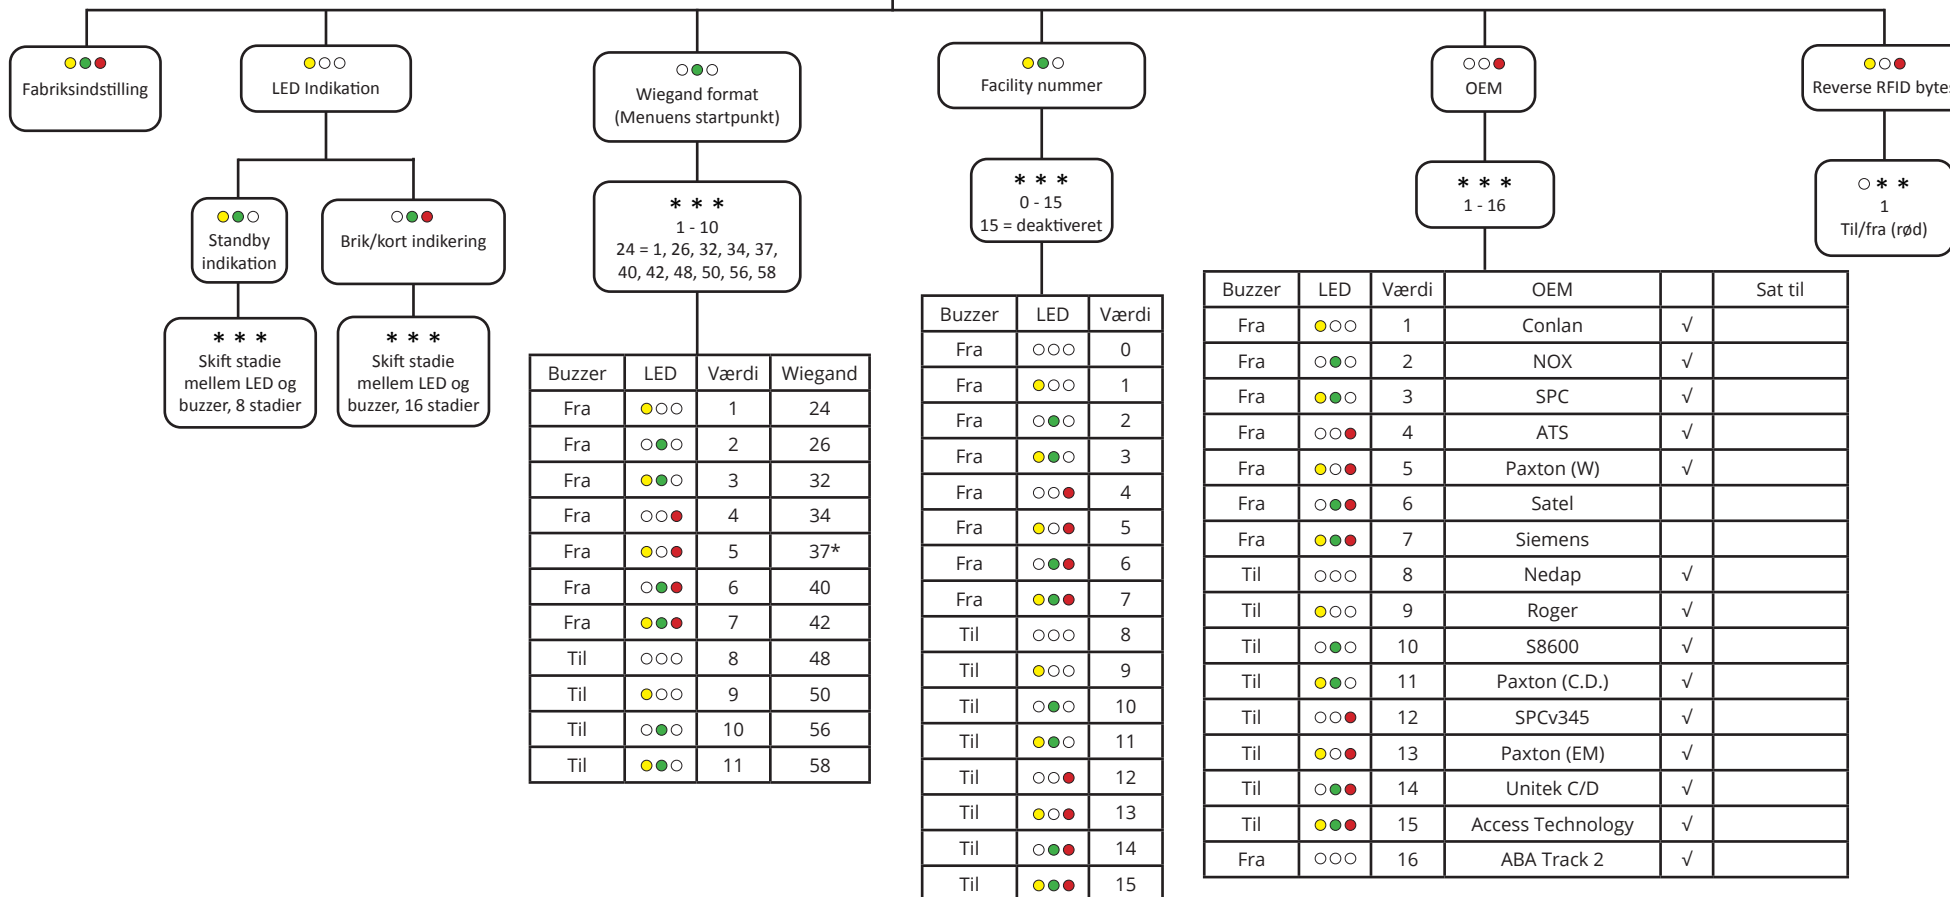

*Wiegand 37 gælder kun for CM1200 og ikke CP1200