

SVENSK

Batterier

ASSA ABLOY Code Handle levereras med 2 st CR2 batterier monterade. Batteriernas brukstid bör vara minst ett par år beroende av antal operationer samt prestanda på batterierna. Om lampen blinkar rött vid knapptryckning är det dags att byta batterier. Handtaget kommer ihåg samtliga koder under bytet.

Det är viktigt att välja batterier av god kvalitet vid batteribyte. Välj batterityp CR2 av välkänt fabrikat.

Vid batteribyte fölж anvisningarna enligt bild 1-2 nedan och beakta säkerheten kring batteribytet genom att:

- Installera batterierna åt rätt håll, se bild 2.
- Blanda inte nya och använda batterier eller av olika varumärken.
- Byt både batterierna samtidigt.
- Batterierna får inte utsättas för brand.
- Hantera förbrukade batterier ansvarsfullt och släng dom enligt miljöanvisningar.
- Batterier bör förvaras utom räckhåll för barn.

Säkerhet

Om ogiltig kod slås fem gånger i följd blockeras handtaget under 3 minuter och kan ej öppnas. Blockeringen kan hävas tidigare genom att rätt kod slås 2 gånger i följd.

Användarkoder

ASSA ABLOY Code Handle har plats för 9 olika användarkoder som kan programmeras med hjälp av vald administratörskod.

Lägg in ny användarkod eller ändra befintlig:

1. Håll låsknappen intryckt tills lampen lyser med rött, fast sken.
2. Slå administratörskoden inom 5 sek. Lampen lyser grönt.
3. För att lagra koden välj en av de 9 minnespositionerna genom att trycka på knapp 1 det antal gånger som motsvara minnespositionen; ett tryck för minnesposition 1 och två tryck för minnesposition 2 etc.
4. Vänta tills lampen lyser grönt med fast sken.
5. Mata in den nya användarkoden som kan bestå av 4, 5 eller 6 siffer.
6. Tryck på låsknappen för att bekräfta eller vänta tills grön lampa slucknat.
7. Fler användarkoder kan lagras på återstående minnespositioner. Följ punkterna ovan och lagra enligt punkt 3.

Ta bort befintlig användarkod:

1. Håll låsknappen intryckt tills lampen lyser med rött, fast sken
2. Slå administratörskoden inom 5 sek. Lampen lyser grönt
3. Välj vilken av de 9 minnesplatserna som skall raderas genom att trycka på knapp 1 det antal gånger som motsvarar numret på minnesplatsen. Ett tryck för minnesplats 1, två tryck för minnesplats 2 osv.
4. Vänta tills lampen lyser grönt med fast sken.
5. Radera genom att trycka på låsknappen. Lampen blinkar rött och den valda minnesplatsen är nu raderad.
6. För radering av fler minnesplatser upprepas punkterna ovan och indikeras genom motsvarande antal tryck enligt punkt nummer 3.

Ljudsignal

Handtaget levereras med ljudsignalen påkopplad vilken kan stängas av enligt följande:

1. Håll låsknappen intryckt tills lampen lyser med rött, fast sken
2. Slå administratörskoden inom 5 sek. Lampen lyser grönt
3. Tryck en gång på knapp 2 för att stänga av/sätta på ljudsignalen. En låg ton anger att signalen är avstängd och en hög dobbelton anger att ljudsignalen är påkopplad.
4. Bekräfта ändring genom att trycka på lås knappen eller vänta tills grön lampa slucknat.

Automatisk låsning

Autolåsning förutsätter att handtaget återgått till horisontalläge inom cirka 10 sekunder efter öppning.

Handtaget levereras i manuellt läge. Automatisk låsning inom 9 sek efter att korrekt kod slagits in kan väljas förutsatt att handtaget är tillbaka i horisontell position inom denna tid. För att ändra läge följ instruktionen nedan:

Håll låsknappen intryckt tills lampen lyser med rött, fast sken.

1. Slå administratörskoden inom 5 sek. Lampen lyser grönt.
2. Tryck en gång på knapp 3 för att ändra läget till/från automatisk låsning.
3. Bekräfта ändring genom att trycka på lås knappen eller vänta tills grön lampa slucknat.

Nollställning av kodminnet

Handtaget kan återställas till fabriksinställningen genom att byta administratörskod. (se Före montering, baksidan)

Inställningarna blir då:

- Tomma användarkoder
- Ljudsignal på
- Autolås av

DANSK

Batterier

ASSA ABLOY Code Handle levereres med 2 stk. CR2 batterier monteret. Batteriernes varighed bør være mindste et par år, ved normal anvendelse. Hvis lampen blinker rødt, når en tast trykkes ind, er det på tide at skifte batteriene. Code Handle husker samtlige koder ved ombytning af batterier.

Det er vigtigt at vælge batterier af god kvalitet og velkendt fabrikant. Batteritype CR2.

Ved batteriskift følg instruktionen og billede 1-3 nedenfor og vær omhyggelig med følgende:

- Installer batterierne i den rigtige retning, se billede 2.
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige fabrikater.
- Skift begge batterier samtidig.
- Batterierne må ikke utsættes for brand.

- Håndter brugte batterier ansvarsfuldt og smid dem ud i henhold til miljøanvisningen.
- Batterierne opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhed

Hvis en kode tastet forkert 5 gange i træk, blokeres Code Handle i 3 minutter. Blokeringen kan opheves tidligere, ved at taste den rigtige kode 2 gange i træk.

Brugerkoder

ASSA ABLOY Code Handle har plads til 9 forskellige brugerkoder, som kan programmeres ved hjælp af administratörskoden.

Læg en ny eller flere brugerkoder ind:

Hold låseknappen inde til lampen lyser konstant rødt.

Indtast administratörskoden inden 5 sek. Lampen lyser konstant grønt.

Vælg hvilken af de 9 kodepladser, hvor koden skal programmeres eller ændres, ved at trykke på knap 1 det antal gange som tilsvarer kodepladsens position. Et tryk for kodeplads 1, 2 tryk for kodeplads 2, osv.

Vent til lampen lyser konstant grønt.

Tast den nye brugerkode, som kan have fra 4, 5 eller 6 cifre. Tryk på låseknappen for at bekræfte eller vent til grøn lampe slukker. Flere brugerkoder kan programmeres. Følg punkterne ovenover og programmerne som i punkt 3.

Slet brugerkode:

Hold låseknappen inde til lampen lyser konstant rødt.

Indtast administratörskoden inden 5 sek. Lampen lyser konstant grønt.

Vælg hvilken af de 9 kodepladser, hvor koden skal programmeres eller ændres, ved at trykke på knap 1 det antal gange som tilsvarer kodepladsens position. Et tryk for kodeplads 1, 2 tryk for kodeplads 2, osv.

Vent til lampen lyser konstant grønt.

Tryk på låseknappen. Lampen blinker rødt og den valgte kodeplads er nu slettet. Hvis flere brugerkoder skal slettes, tryk på knap 1, som i punkt 3.

Lydsignal

Code Handler leveres lydsignal aktiveret. Lydsignal kan slås fra og til ved hjælp af administratörskoden:

Hold låseknappen inde til lampen lyser med konstant rødt.

Indtast administratörskoden inden 5 sek. Lampen lyser konstant grønt.

Vælg hvilken af de 9 minnepladserne hvor koden skal legges til eller ændres ved at trykke på 1-tallet det antall ganger som tilsvarer plassnummeret. 1 trykk for minneplatt 1, 2 trykk for minneplatt 2 og så videre.

Vent til lampen lyser fast grønt.

Tast inn ønsket brugerkode som kan ha 4, 5 eller 6 siffer.

Vent til lampen lyser fast grønt. Når er den nye brugerkoden for valgt minneplatt programmeret

Hvis flere minnepladser skal ændres, angiv minneplatten ved trykke på knapp 1 som beskrevet i pkt 3 over.

Om programmeringen er ferdig, vent til lampen slukker.

Indstillingerne bliver da:

- Ingen brugerkode
- Lydsignal aktiveret
- Autolås deaktivert

NORSK

Batterier

CodeHandle er batteri-drevet og leveres normalt med batterier ferdig montert (2 stk CR2).

Ved vanlig bruk med noen få opp-låsninger hver dag varer batteriene normalt i et par år. Om lysdioden blinker rødt istedenfor grønt når en tast trykkes inn er det på tide å bytte batterier.

- Velg batterier CR2 av velkjent fabrikat og bytt begge samtidig.
- Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av ulikt fabrikat.
- Batterier oppbevares utilgjengelig for barn og kastes i henhold til miljøanvisning.

Batteribyte

1. Løsne batteridekselet i enden av den utvendige dørvideren ved hjelp av den medfølgende sikkerhetsbits.

2. Trykk ned dørvideren og la begge batteriene gli ut av batteriholderen. Sett i nye batterier og påse at begge settes inn rett vei.

3. Sett på batteridekselet og skru det fast.

NB! Alle koder beholdes i minnet ved batteriskifte.

Sikkerhet

Ved feil kode 5 ganger på rad blokkeres CodeHandle i 3 min.

Blokeringen oppheves ved å taste rett kode 2 ganger på rad.

Brugerkoder

CodeHandle Door har plass til 9 individuelle brugerkoder som programmeres ved hjelp av administratorkoden.

Se pkt. 1 på den andre siden.

Legg til ny eller endre kode:

Hold låseknappen inntrykt i noen sekunder til lampen lyser med fast rødt lys.

Slå administratorkoden innen 5 sekunder. Lampen lyser fast grønt.

Vælg hvilken av de 9 minnepladserne hvor koden skal legges til eller ændres ved at trykke på 1-tallet det antall ganger som tilsvarer plassnummeret. 1 trykk for minneplatt 1, 2 trykk for minneplatt 2 og så videre.

Vent til lampen lyser fast grønt.

Tast inn ønsket brugerkode som kan ha 4, 5 eller 6 siffer.

Vent til lampen lyser fast grønt. Når er den nye brugerkoden for valgt minneplatt programmeret

Hvis flere minnepladser skal ændres, angiv minneplatten ved trykke på knapp 1 som beskrevet i pkt 3 over.

Om programmeringen er ferdig, vent til lampen slukker.

Ta bort eksisterende kode i minnet:

Hold låseknappen inntrykt i noen sekunder til lampen lyser med fast rødt lys.

Slå administratorkoden innen 5 sekunder. Lampen lyser fast grønt.

Vælg hvilken av de 9 minnepladserne hvor koden skal slettes ved å trykke på 1-tallet det antall ganger som tilsvarer plassnummeret. 1 trykk for minneplatt 1, 2 trykk for minneplatt 2 og så videre.

Vent til lampen lyser fast grønt.

Trykk på låseknappen. Lampen blinker rødt.


Koden i den valgte minneplatten er nå slettet.

Hvis innholdet i flere minnepladser skal slettes, angiv minneplatten ved trykke på knapp 1 som beskrevet i punkt 3 over.

ASSA ABLOY
CodeHandle Door

Bruksanvisning

Administratorkode:

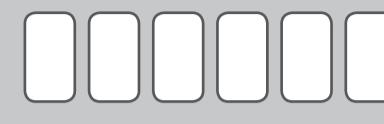

Brukerkoder i minneplasser:

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Om slettingen er ferdig, vent til lampen slukker.

Lydsignal

Lydsignalet kan slås av og på ved hjelp av administratorkoden.

Hold låseknappen inntrykt i noen sekunder til lampen lyser med fast rødt lys.

Slå administratorkoden innen 5 sekunder. Lampen lyser fast grønt.