

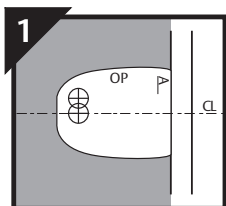


## Monteringsanvisning


Denne kvalitetslås kræver korrekt montering. Læs derfor anvisningen grundigt igennem før montering påbegyndes.

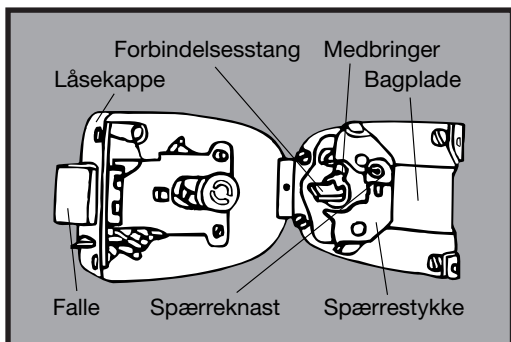


1 Anbring skabelon A på døren med tape og afmærk den vandrette centerlinje på både døren og karmen. Bemærk: På indadgående døre skal låsekassen anbringes ca. 1 mm fra dørens kant – for udadgående døre ca. 2 mm fra karmen. Hullerne afmærkes og der bores. Træet mellem hullerne stemmes væk. Cylinderen uden nøgle sættes i hullet. Nøglehullets placering i "ovalen" skal være nederst i udboingen.

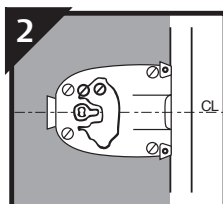


2 Bagpladen skrues af låsekassen. Bagpladen og cylinderen skrues sammen med de 2 lange skruer. Bagpladen skal være parallel med dørkarmen, før skrueene strammes. Medbringeren skal pege fremad. Afkort eventuelt skrueene i forhold til dørens tykkelse. Angående længde på skruer, se skemaet på bagsiden.

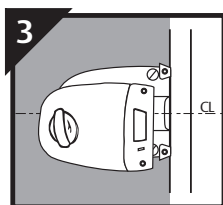


3 Forbindelsesstangen afkortes, så den passer til dørens tykkelse. (Se skemaet på bagsiden.) Længden kan afprøves ved at sætte låsekassen løst på. Bemærk: Under monteringen skal låsens falle være trykket ind.

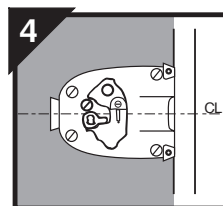


4 Spærrestykket på bagpladen skydes op. Spærreknasten skal altid sidde foroven. Hvis den ikke gør det, skrues den af, drejes en halv omgang og skrues på tilsvarende sted foroven.

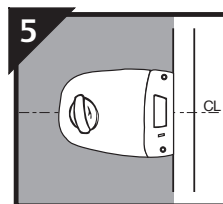

5 Låsekassen sættes løst på bagpladen, hvorpå denne rettes på plads, så den sidder parallelt med dørkarmen.

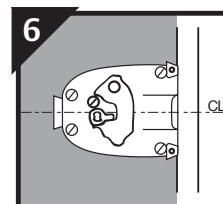


6 Tag herefter låsekassen af og skru bagpladen af og skru bagpladen fast med de 4 rundhovede træskruer. Skru derefter låsekassen på bagpladen.

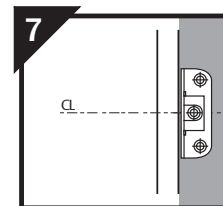


### Montering af slutblik på indadgående døre

Afmærk sikkerhedsbøjlsens placering med skabelon B på den indre karmflade og forbor skruenhullerne. Afmærk derpå med skabelon C slutblikkets kappe på dørkarmen i sikkerhedsbøjlsens centerlinje. Der udstemmes til slutblik og forbores til skrueene. Nu kan du montere sikkerhedsbøjlen. Hullet i sikkerhedsbøjlen skal sidde ud for fallen. VIGTIGT: Øverste skrue skal skrues en anelse skråt opad og nederste skrue skal skrues en anelse nedad.

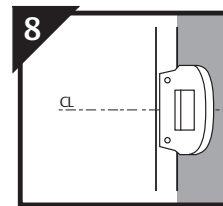

8 Til sidst monteres kappen over sikkerhedsbøjlen.

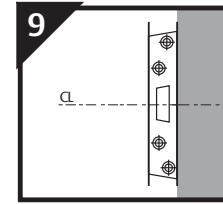

### Montering af slutblik på udadgående døre

Skabelon D anbringes på karmen ud for centerlinjen og med hullet ud for riglen. Der udstemmes og slutblikket monteres.

## Vedligeholdelse

### Smøring:

Cylinder og låsekasse er klar til brug. For at bevare cylinderens funktion fremover anbefales det, at anvende original Ruko låsespray for hver 5000 åbninger, dog mindst én gang hvert halve år. Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen. Låsekassens indvendige dele skal ikke smøres. Derimod anbefales det at smøre riglen med Ruko låsefedt for hver 5000 lukninger, dog mindst én gang om året.

### Maling:

Overmaling af låsens forside må ikke finde sted, da det kan sætte spærresystemet ud af funktion. Kan maling eller lakering ikke undgås, må alle bevægelige dele straks aftørres, inden malingen størkner.

### Pudsning:

Krom, poleret krom og rustfrit look cylindre kan aftørres med sprit eller en ren klud. På messingcylindre, hvor pudsecreme anvendes, bør nøglen indsættes, mens pudningen foregår, for at hindre pudsecreme i at trænge ind i cylinderen. Nøglen aftørres omhyggeligt bagefter.

Nøgler bør altid holdes rene for snavs, der ellers kan føres ind i cylinderen og blokere denne.

## Dørtykkelser

mm	Skruer	Forbindelsesstang
Lås 5201 (under 34*)		
34-37	afkortes 3 led	afkortes
38-42	afkortes 2 led	afkortes
43-47	afkortes 1 led	
48-52		
53-57	forlængede	
over 57	forlængede	forlænget
Lås 1601 (under 39*)		
39-42	afkortes 3 led	afkortes
43-47	afkortes 2 led	afkortes
48-52	afkortes 1 led	
53-57		
58-62	forlængede	
over 62	forlængede	forlænget

\*) Afstandsring nr. 181141 anvendes.

## Afprøvning

Afprøv om låsen virker som beskrevet i denne anvisning inden døren lukkes.

## Nødvendigt værktøj:

Tape, blyant, nedstryger, bidetang, boremaskine, 24 mm bor, stemmejern og skruetrækker.

## Pakken indeholder:

Cylinder med 3 nøgler, låsekasse, slutblik, sikkerhedsbøjle og skruer.

## Brugsanvisning

Låsen har automatisk afspærring, der betyder, at når døren lukkes, springer fallen et ekstra stykke frem og er blokeret i denne stilling. Derved forhindres oplukning med celluloid eller lignende.

Når du forlader lejligheden eller butikken, kan du sikre dig mod slyngetyve ved at dreje nøglen 1/4 omdrejning i modsat retning af den, hvor låsen åbnes. Derved bliver vridergrebet blokeret, således at det ikke kan drejes, men husk:




*Hvis der befinder sig personer indenfor, må du ikke gøre det, da vedkommende så ikke kan lukke sig ud i tilfælde af brand eller lignende.*

Ønsker du låsen sat ud af funktion, gøres dette ved at trykke fallen i bund. Den bliver da siddende inde og kan udløses igen ved at dreje vridergrebet.

I døre, hvor låsen er sat ud af funktion om dagen, f. eks. i butiksdøre, kan man hindre, at fallen springer frem, hvis nogen ved en fejl drejer vridergrebet, ved på samme måde som ovenfor med nøglen at dreje 1/4 omdrejning mod låseretningen, mens fallen holdes helt i bund med en finger.

Den kan udløses igen ved at dreje den normale vej med nøglen.

Det er vigtigt at du tjekker at printeren udskriver størrelsesforhold 1:1.  
Mål efter her:

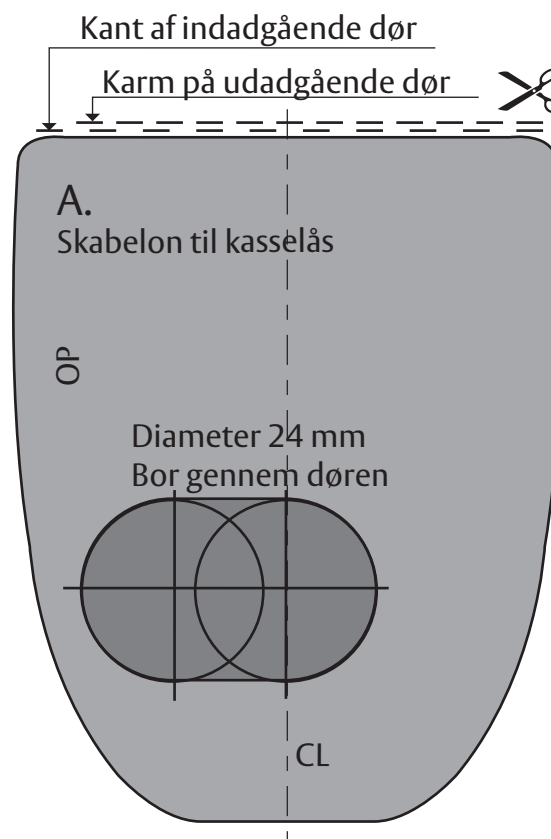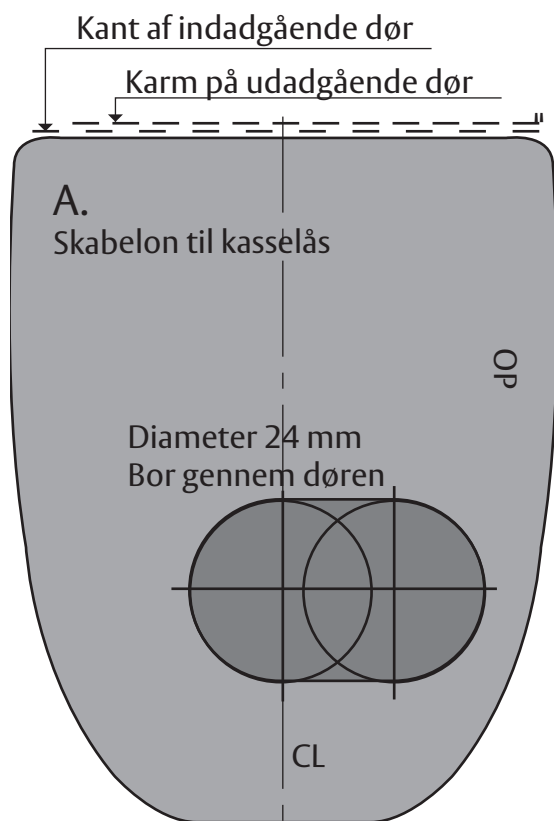

Det er vigtigt at du tjekker at printeren udskriver størrelsesforhold 1:1.  
Mål efter her:

